Магазин оригинальных подарков
https://neoboom.ru

Инструкция

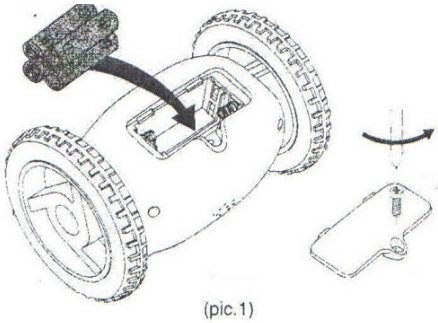
(pic.1)

1. **Установка батарей**

Вставьте 4х "AAA" батареи с соблюдением полярности (Рис.1).

2. **Установка времени.**

Нажмите кнопку "t" –начнет мигать существующие время на экране, а затем нажмите "h" и "m" кнопку, чтобы прибавить часы и минуты до текущего времени. Для того, чтобы выйти из режима установки, нажмите "t" кнопку и дождитесь пока перестанет мигать экран. (Он будет мигать три секунды) (Рис.2)

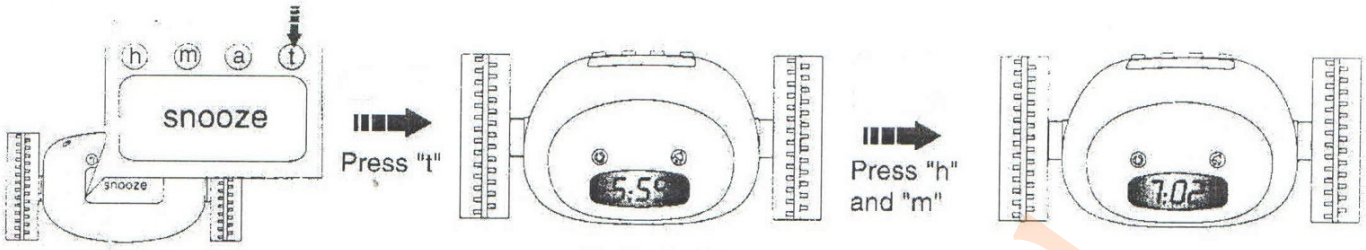

(pic.2)

3. **Установка будильника.**

Нажмите кнопку "a", начнут мигать часы, а затем нажмите "h" и "m", чтобы отрегулировать часы и минуты. Нажмите "a" еще раз, чтобы выйти из режима установки будильника. (рис. 3)

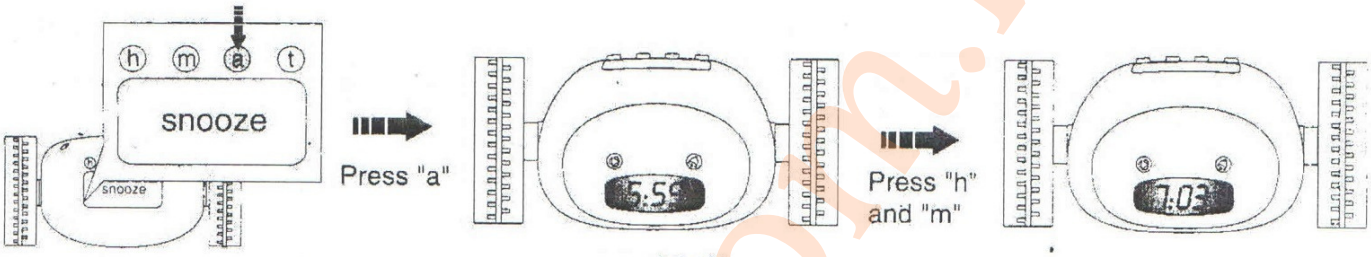

(pic.3)

4. **Установка отсрочки будильника(режим «дремать»)**

Нажмите непрерывно кнопку "a" два раза, отобразится время отсрочки по умолчанию в одну минуту, а затем нажмите клавишу "m", и выберете из 0-9 минут, в случае избрания О функция отсрочки будильника не активирована. (рис. 4). Чтобы выйти из режима- нажмите "a" еще раз пока не появятся часы

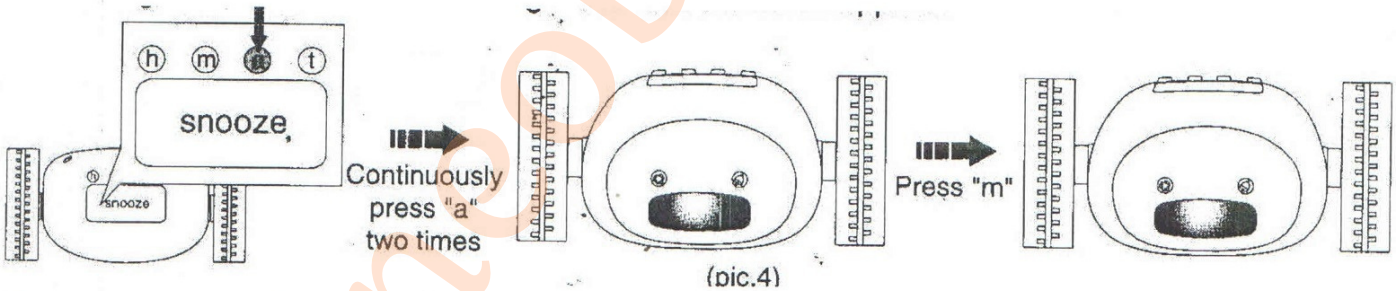

(pic.4)

5. **Активировать будильник.**

Чтобы активировать будильник- нажмите кнопку будильника (на передней панели), чтобы на экране появился колокольчик (будильник включен).

6. **Активировать режим «убегания»**

Чтобы активировать данный режим- нажмите кнопку вращения (на передней панели), чтобы на экране появился данный значок.

Когда сработает следующий будильник, он будет звенеть, пока Вы не нажмете кнопку «Snooze» (находится рядом с кнопками управления, одного цвета с будильником). После активирования данной функции будильник будет дремать в течении времени, которое Вы установили (1-9 минут), а по истечению- начнет снова издавать инопланетные звуки и «убежит». Если функция «дремать» отключена (установлено значение 0), то «Clocky» сразу при срабатывании будильника сорвется с места, издавая при этом звуки.

7. **Отключение функции будильника.**

neoboom.ru

Магазин оригинальных подарков
https://neoboom.ru

Нажмите кнопку «колокольчик» на передней части будильника, значок будильника исчезнет с экрана.

8. **Отключение функции «убегания»**
   Если Вы желаете, чтобы будильник только звенел и не убегал, нажмите кнопку вращения (на передней панели), тогда соответствующий значок исчезнет с экрана
9. **Игра(демонстрация движений).**
   Непрерывно нажмите "T" в два раза –отобразится № 1 по умолчанию, нажмите "H" , чтобы выбрать Число 1-5, а затем нажмите "T" снова 2 раза, чтобы подтвердить, что демонстрация началась. Будильник будет двигаться вперед, назад, по часовой стрелке и против часовой стрелки, вращаться на 360 градусов и на разные углы (Рис.9)

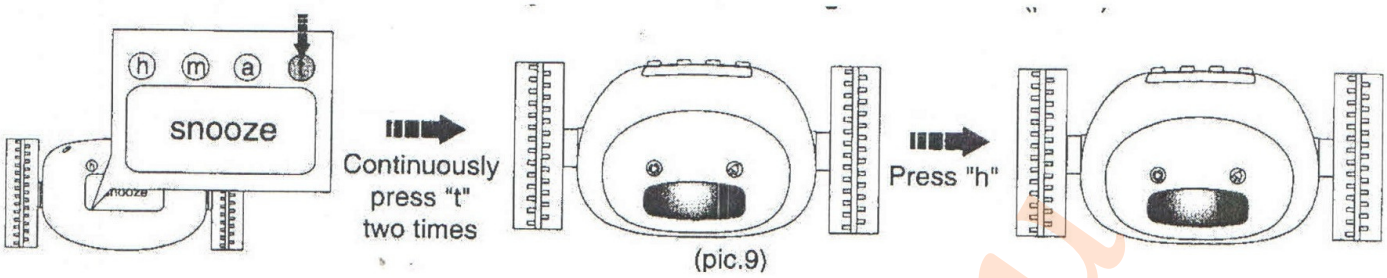

(pic.9)

Номера, используемые для представления время игры: № 1- 20 секунд; № 2-игровое время в течение 40 секунд; № 3-1 минута; № 4- одну минута 20 секунд; № 5-одна минуту 40 секунд. Если Вы желаете остановить движения раньше установленного времени- нажмите кнопку вращения. (Пожалуйста, не нажимайте другие кнопки перед тем как нажмете кнопку вращения!).

10. **Заметки.**

1.Чтобы будильник двигался вперед, поставьте его на углу прикроватного столика;
2.Для того, чтобы избежать падения будильника с поверхности выше 1 метра, не ставьте его на слишком высокие места. Оптимальными являются прикроватные столики или тумбочки высотой не более 1 метра.
3.Будильник может кататься по деревянному полу и ковру, но мы не рекомендуем работать на веретье или сильном ворсе.
4. Будильник будет ездить в разных направлениях. Если на его пути будет препятствие (он окажется в замкнутом пространстве или на подъеме), то через 30 секунд перестанет двигаться, но сигнал звуки не отключатся.
Подсветка будет мигать в то время, как будильник перемещается и крутится.
5.Если на пути будильника окажется стена или другие предметы-“Clocky” начнет вращаться, чтобы сменить направление движения.
6.Будильник будет продолжать издавать звуки и двигаться в течение 9 минут, ожидая Вашего подъема и выключения.
7.Язык сигнала будильник был объединен с обычным звуковым сигналом. То есть он является умеренно шумным, достаточным, чтобы Вас пробудить, и в то же время не сильно громким, чтобы не было дискомфорта.
8.Положите будильник обратно на прикроватный столик, когда он будет найден, не ставьте его на землю или пол, чтобы случайно не наступить на него.
9.Вы можете нажать на любую кнопку на задней панели, чтобы сработала подсветка(в течение 3 секунд) и ночью можно было посмотреть текущее время. Оптимальной кнапкой, которая не собьет настройки, является «snooze”.
10. Часы заранее начнут подавать сигнал о разрядке батарей. В этом случае необходимо сменить элементы питания.

neoboom.ru